


STRAUMANN AG



Einbau Tipp:

Falten-Vorfilter Einbau mit lange Falten nach hinten gerichtet

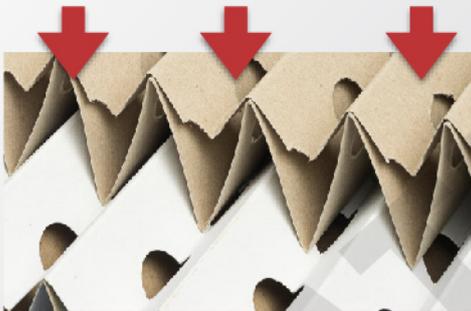

Einbaubeispiel drei Stufen:

1. Feinfiltermatte
2. Glasfaser grün-weiss
3. Faltenfilter SWF



Einbaubeispiel vier Stufen:

1. Taschenfilter SFT
2. Glasfaser gelb-weiss
3. Glasfaser grün-weiss
4. Faltenfilter SWF

Sicherheitsvorschriften beachten:

Beim Filterwechsel PSA tragen
Alte Kabinenfilter fachgerecht entsorgen



STRAUMANN AG



Farbspritzkabinen für Profis
Jetzt anrufen: **044 850 01 50**

📍 STRAUMANN AG · 8117 Fällanden
☎ T 044 850 0150
🌐 info@farbspritzkabinen.ch

